

INDICAZIONI DI UTILIZZO

MODALITÀ DI RICARICA

Collegare esclusivamente il caricabatterie in dotazione di IONICS ad una qualsiasi presa standard (ingresso AC100-240V - 50Hz 0.6A). Il LED rosso superiore indica che la carica è in corso. Al termine della ricarica il led rimane acceso con luce verde. Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di effettuare la ricarica.

Indicazioni LED superiore durante la CARICA della BATTERIA:

Led Rosso fisso

> batteria in carica

Led Verde fisso

> carica completa



Tempo di ricarica completa: circa 3 ore. IONICS può essere ricaricato anche con presenza di acqua nel serbatoio.



Non riempire il serbatoio durante la ricarica.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO

Riempire il serbatoio SOLO con acqua di rubinetto. Non usare additivi, non usare acqua distillata/addolcita. Introdurre l'acqua con cautela direttamente nel serbatoio. Capienza serbatoio cl 40.



Riempire il serbatoio solo con acqua di rubinetto.



Evitare di bagnare IONICS durante il riempimento del serbatoio.



Non immergere.



Non lavare in lavastoviglie.



Non usare additivi chimici. Non usare acqua distillata.

NEUTRALIZZAZIONE DEI BATTERI:

STEP 1: Rimuovere lo sporco con IONICS. **STEP 2:** premere il tasto di erogazione per almeno 3 secondi spruzzando sulla superficie da trattare ad una distanza di 15-20 centimetri e lasciare agire per 5 secondi. Successivamente rimuovere l'acqua ionizzata con carta monouso o panni puliti. Ripetere questo procedimento una seconda volta per eliminare correttamente fino al 99,9% dei batteri. *(Riferimento prove microbiologiche eseguite presso Laboratorio accreditato).*



La luce verde del led superiore indica il corretto funzionamento e la ionizzazione dell'acqua



Spruzzare la superficie per 3 secondi. Lasciare agire per almeno 5 secondi e asciugare l'acqua con carta monouso o panni puliti.



Per una corretta pulizia spruzzare l'acqua direttamente sulla superficie da pulire. **Non spruzzare sul panno.**

INDICAZIONI LED DURANTE IL FUNZIONAMENTO:

Led Verde fisso	> funzionamento corretto
Led Verde lampeggio veloce	> errore cella elettrolitica (contattare l'assistenza tecnica al 0434 1830005)
Led Blu lampeggio veloce	> errore alta tensione (contattare l'assistenza tecnica al 0434 1830005)
Led Rosso lampeggio veloce	> malfunzionamento scheda elettronica (contattare l'assistenza tecnica al 0434 1830005)
Led Rosso lampeggio lento	> batteria scarica



Se la batteria è carica ed il led superiore si illumina ancora di rosso durante l'utilizzo, contattare l'assistenza tecnica al 0434 1830005.



Tenere IONICS in ambienti con temperature superiori ai 5° C.



Smaltire le batterie o altri componenti di IONICS in base alle normative locali vigenti.
Non gettare con i normali rifiuti.



L'ACQUA IONIZZATA NON HA CONTROINDICAZIONI E NON È NOCIVA SE INALATA E SE ENTRA A CONTATTO CON LA PELLE.


GARANZIA: 12 mesi

ATTENZIONE: la garanzia decade in caso di manomissione del dispositivo e/o in caso di rottura dell'etichetta identificativa posta sopra la presa di alimentazione.



MANUTENZIONE:

In caso di scarsa erogazione:

- > verificare la carica della batteria
- > riempire il serbatoio di acqua
- > svitare a mano l'ugello nebulizzante, togliere il vorticatore e rimuovere eventuali tracce di sporco con acqua corrente.




Svitare l'ugello nebulizzante



Rimuovere il vorticatore

NON allargare in nessun caso con oggetti appuntiti il diametro dei fori di uscita per evitare il malfunzionamento della nebulizzazione. NON usare aceto e/o altri agenti chimici per la pulizia del dispositivo!

Per il montaggio del tappo serbatoio seguire le seguenti indicazioni.

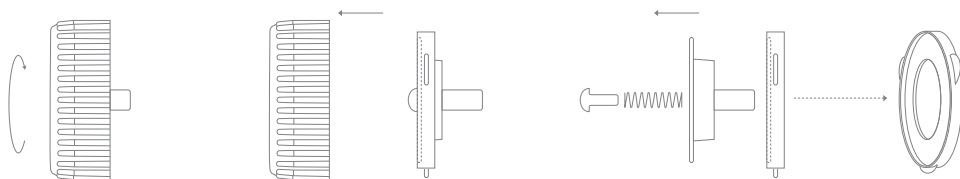

Assemblare i componenti come illustrato, la guarnizione deve essere bloccata nell'apposita sede.

Avvitare il tappo

E' necessario lasciare all'interno della pompa/circuito una modica quantità di acqua qualora IONICS non venga utilizzato per 4/5 giorni.

N.B.: Prima della spedizione tutti i dispositivi IONICS vengono controllati e testati nel funzionamento. Per tale motivo potrete trovare residui di acqua nel serbatoio.

SCHEDA TECNICA

TECNOLOGIA

Dispositivo portatile che ionizza l'acqua di rubinetto attraverso il processo di elettrolisi con l'ausilio di tecnologia avanzata.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Pulizia ed igienizzazione a livello professionale di superfici lisce come: pietra, marmo, vetro, ceramica, acciaio, plastica, plexiglass, legno. Particolarmente efficace nel campo alimentare per pulire ed igienizzare le superfici a contatto con gli alimenti.

COMANDI

Il tasto di erogazione attiva un circuito elettronico con microprocessore integrato.

MATERIALI

- Gusci: ABS antiurto.
- Tappo serbatoio: materiale plastico anticalcare (acetalica C13121)
- Serbatoio: polipropilene
- Ugello nebulizzante: materiale plastico anticalcare (acetalica C13121)

COMPONENTI

- Circuito elettronico con microprocessore integrato
- Cella elettrolitica
- Batterie ricaricabili (Ni-MH) con protezione di sovraccarica
- Ugello nebulizzante composto da tre elementi
- Tappo serbatoio autoventilato con guarnizione e meccanismo automatico
- Pompa specifica per liquidi
- Condotti in silicone adatto ad uso alimentare
- Serbatoio trasparente antiurto

ALIMENTAZIONE

INPUT: 100-240V AC - 50/60Hz 0,8 A
OUTPUT: 24V DC 1,0 A

PESO

850 g a serbatoio vuoto.

CAPACITÀ SERBATOIO


40 cl.

DIMENSIONI

21,5x9,5x25cm.

Cod. Descrizione


1	Led controllo funzioni
2	Presa per alimentazione
3	Ugello nebulizzante
4	Led puntatore
5	Tasto erogazione
6	Led per controllo livello acqua
7	Tappo serbatoio
8	Serbatoio
9	Impugnatura

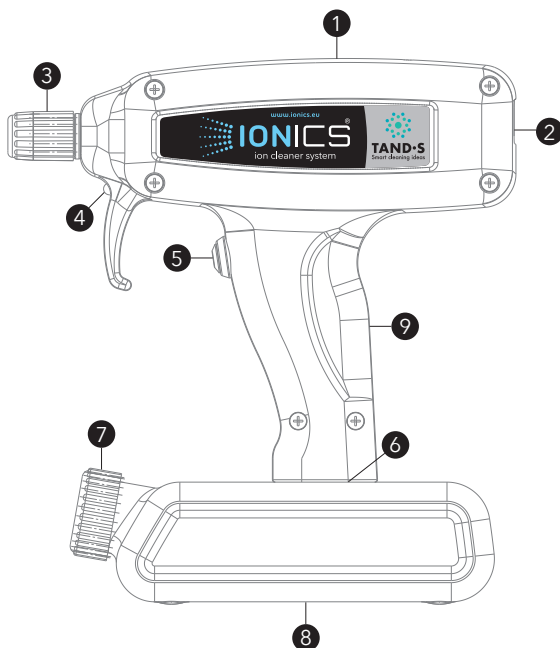

Alimentatore

INPUT: 100-240V AC - 50/60Hz 0,8 A

OUTPUT: 24V DC 1,0 A



Prodotto e distribuito da:



TAND-S srls

Via Toscana 13/c

33080, Fiume Veneto (PN)

Tel. 0434 1830005

Mail: info@tand-s.com

www.ionics.eu



Made in Italy



SCATOLA
PAP-20
CARTA



SACCHETTO
LDPE 4
PLASTICA



CONTENUTO
R4
APPARECCHI
ELETTRONICI



STAMPATI
PAP-22
CARTA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima
di conferirlo in raccolta.